

取扱説明書

ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水ができます。

ファンネル



アダプター



K050
ホンダ
トヨタ
スズキ



K043
三菱
フォード
ニッサン・マツダ



K041
日本車
アメリカ車

使用 方 法



エンジン及びラジエターが熱い時は、
ラジエターキャップを絶対に開けないでください。

1. ラジエターキャップの取り付け部に合ったアダプターを取り付けてください。



必ず、アダプターが**カチッと音**がするまで閉めてください。
閉め方がゆるいと冷却水が漏れる可能性があります。

2. ファンネルのコックが閉まっているのを確認して、ラジエターに取り付けたアダプターに接続してください。

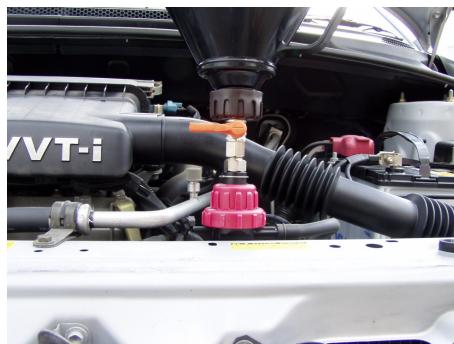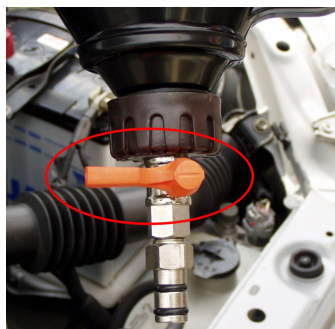

3. ファンネルにクーラント液を入れてください。


エア抜きのホースから冷却水が出る場合があるので
必ずファンネルに入れてご使用ください。



4. ファンネルのコックを開いて、エンジンを始動してください。
サーモスタットが開くまで、暫くアイドリング状態を維持してください。
その間、クーラント液がきれいのように補充しながら、アイドリングしてください。



5. エア抜きが終了したら、エンジンを停止し、ファンネルのコックを閉めてから取り外してください。
ラジエター内及びリザーバタンク内にクーラントが少ない時は、補水してからキャップを閉めてください。

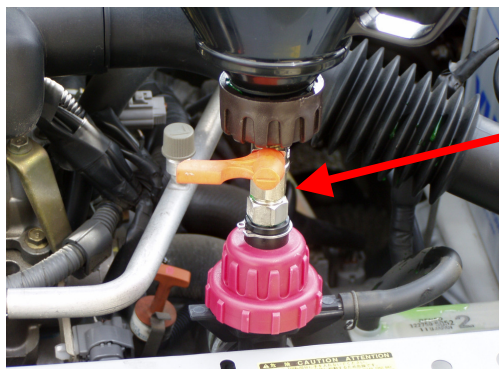

注) ファンネルを取り外す時には、アダプターに接続している金属部分を持たないようにしてください。
アイドリングをしている間に熱くなり、やけどをすることがあります。

輸入販売元
有限会社ラグナ
山口県周南市大字久米 3076-3
TEL 0834-36-1300
FAX 0834-36-0550